

NEXPO

EPSON プリンター

連携編



◆目次



1. EPSON プリンターのセッティング 2P～
2. EPSON プリンターと iPad の連携（Bluetooth 接続のみ） 7P～
3. NEXPO との連携 9P～
4. プリンター初期設定 12P～

1. EPSON プリンターのセッティング

EPSON プリンターのセッティングをします。

以下のものをご用意下さい。

- ①EPSON プリンター本体
- ② AC アダプター
- ③ AC ケーブル
- ④ (IP 接続の場合) ネットワークに接続された有線 LAN ケーブル
- ⑤ (カスタマーディスプレイを利用する場合) カスタマーディスプレイ
- ⑥ (ドロアを利用する場合) ドロア
- ⑦ (58 mmレシートロール紙の場合) ロール紙ガイド
- ⑧レシートロール紙

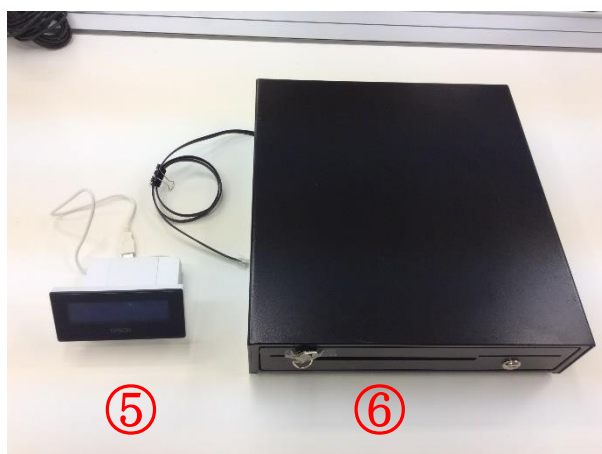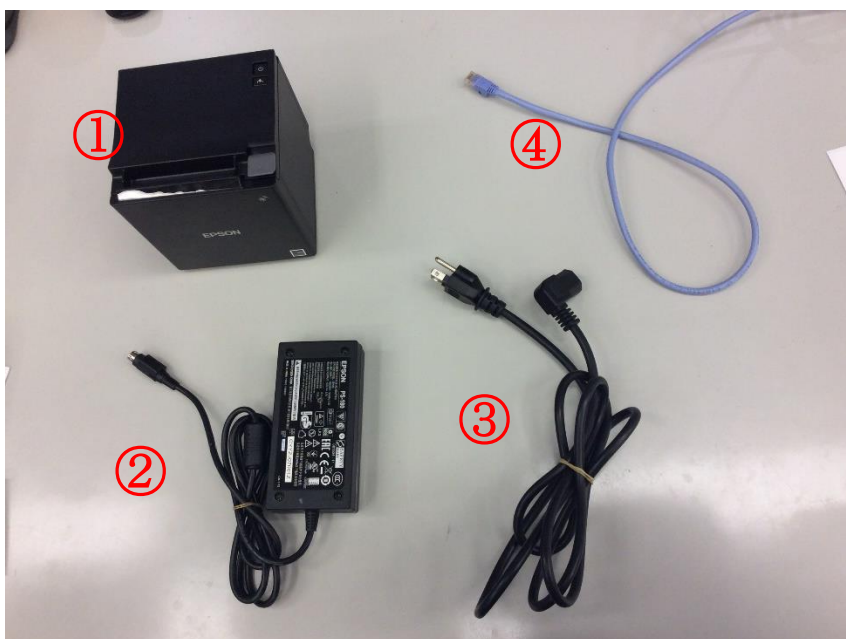

(1) ケーブルと AC アダプターを接続する

AC ケーブルと AC アダプターを接続してください。




(2) プリンターに電源を接続する

プリンターの裏の蓋を開け、(1)の②をプリンターの以下の穴に接続し、③をコンセントに接続してください。




（３） プリンターと有線 LAN コードを接続する（IP 接続の場合）

ネットワークに繋がった有線 LAN コードをプリンターの以下の穴と接続してください。

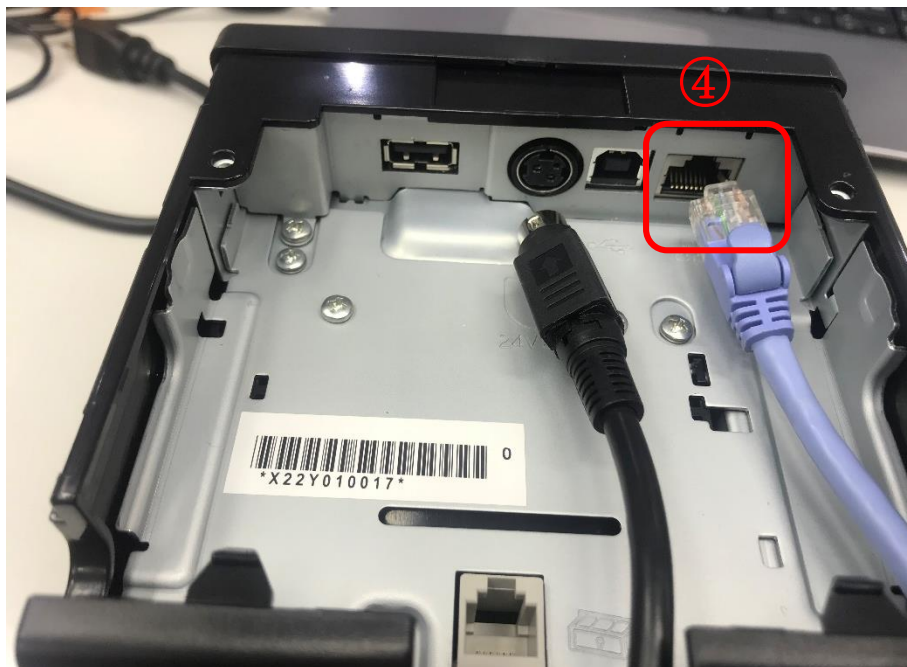

（４） その他機器を接続（カスタマーディスプレイ・ドロアを使用する場合）

カスタマーディスプレイを接続する場合は⑤に、
ドロアを接続する場合は⑥に機器を接続してください。

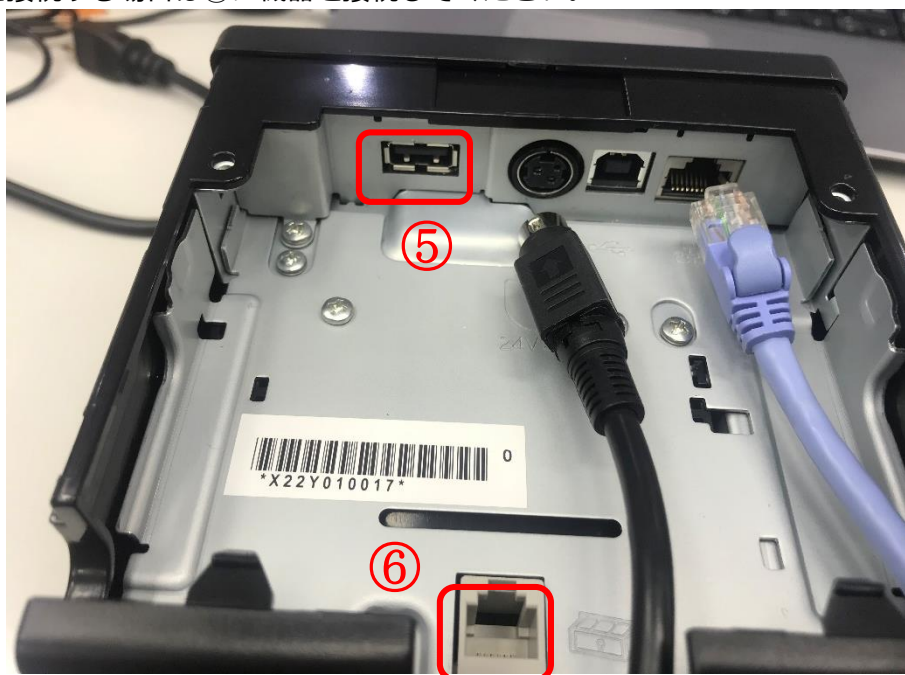


(5) プリンターにレシートロール紙をセットする

①△の描かれたロックを引き上げながら、蓋を開けてください。



②ロール紙ガイドを、上部の角が銀色になっている面を内側にして本体の側面に沿わせ、外側の3か所の爪が本体の溝に合うように押し込んで下さい。

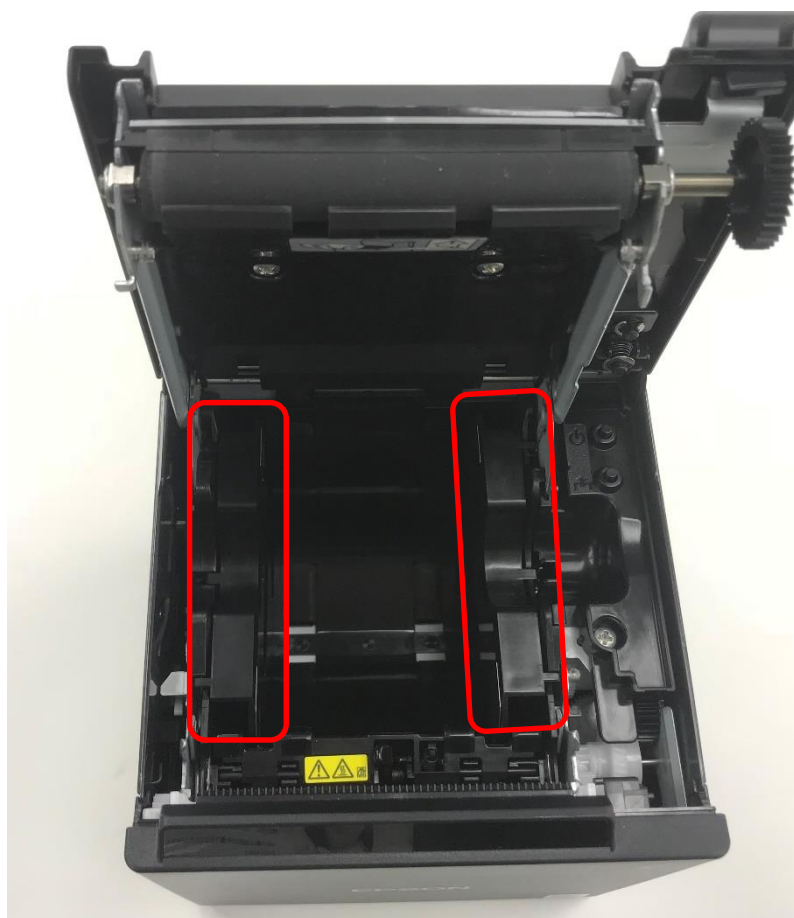

③ロール紙を、下から引き出されるような向きでセットし、蓋を閉めます。



(6) 電源を入れる

電源ボタンを押し、電源を入れてください。



が点滅から点灯状態になると、セットアップ完了です。

※IP 接続の場合は、以下のように IP アドレスが出力されます。

※ここで出力された IP アドレスは、「3. NEXPO との連携」にて使用します。




2. プリンターと iPad の連携（Bluetooth 接続のみ）

（1）iPad の設定アプリを開く




（2）「Bluetooth」を選択し、ON（緑の状態）になっていることを確認してください。

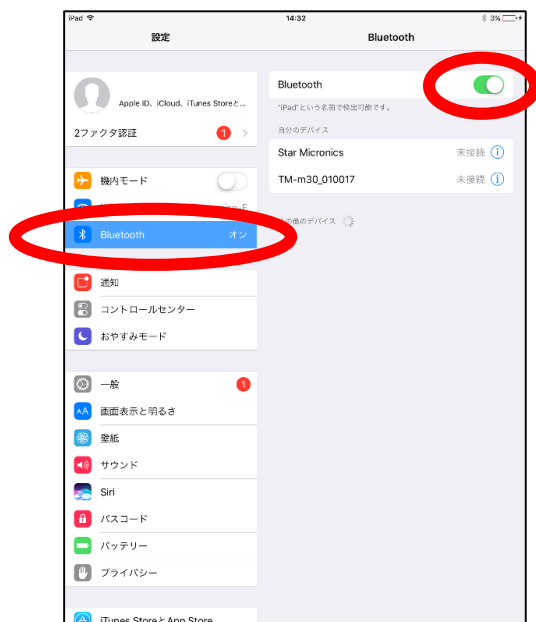


（3）iPad 設定アプリにて、接続機器を選択する

「設定アプリ」>「Bluetooth」>「その他のデバイス」に表示されている
「TM-m30」で始まるデバイスをタップしてください。

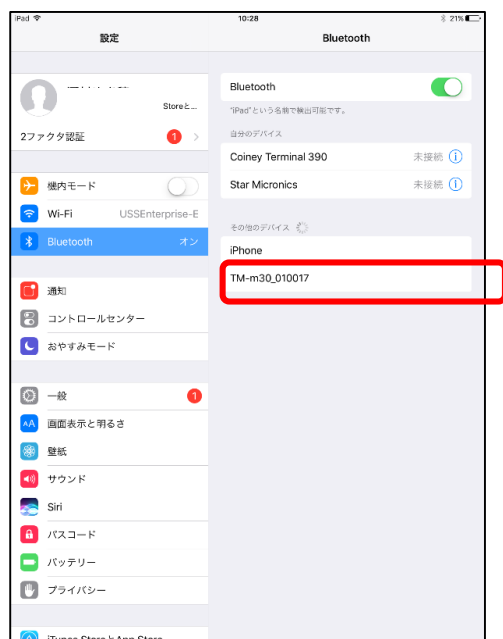


(4) 接続の確認

iPad の「自分のデバイス」に選択した EPSON プリンターが「接続済み」で表示されていることを確認してください。

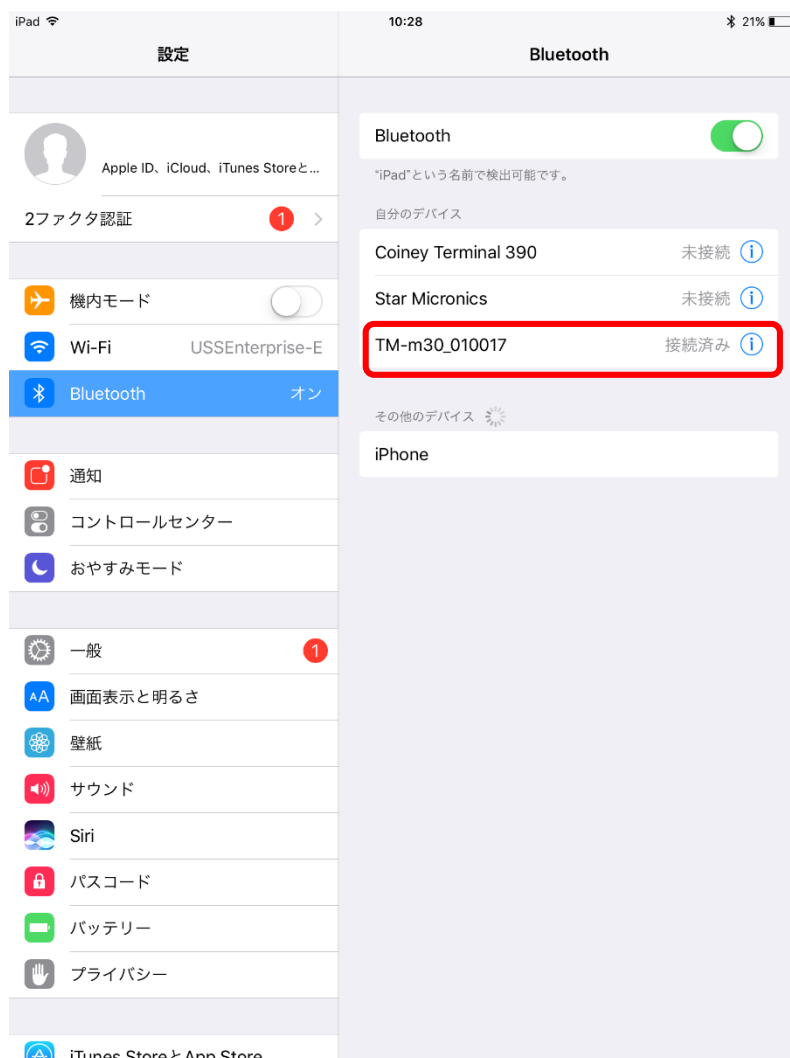

EPSON プリンターが「自分のデバイス」に表示されており、「未接続」になっている場合は、EPSON プリンターの電源が入っていることを確認してから、自分のデバイスに表示されている接続機器をタップし、接続してください。

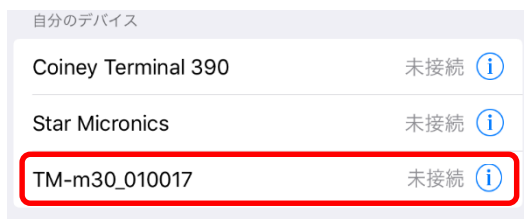

「自分のデバイス」に表示されていない場合は、再度 (3) より接続をやり直してください。

3. NEXPO との連携

(1) NEXPOWeb の端末一覧を開く

NEXPO アプリ上の商品管理、または PC などのブラウザから
NEXPOWeb にログインし、
システム設定＞端末一覧を開いてください。

インターネットで店舗の売上分析ができるネクスポウェブ 初台 太郎 様

ホーム お問い合わせ ログアウト

顧客 売上 売上月報 売上分析 商品分析 在庫管理 商品管理 店舗設定 従業員設定 **システム設定**

端末一覧 金種一覧 端末切替一覧 環境設定

100 > システム設定 > 端末一覧

端末一覧

端末名 店舗 検索

開店状況 状態

端末ID	店舗名	端末名	プリンタ名	開店状況	処理時刻	状態	参照
2	サンプルショップ初号支店 山田一丁目 仮店舗	ipad	EPSON TM-m30 IP	精算済	2018/03/22 14:10:46	通常	

1件

UP

(2) 連携する端末を選択する

プリンターを設定する端末の「参照」ボタンを押してください。

端末一覧

端末名 店舗 検索

開店状況 状態

端末ID	店舗名	端末名	プリンタ名	開店状況	処理時刻	状態	参照
2	サンプルショップ初号支店 山田一丁目 仮店舗	ipad	EPSON TM-m30 IP	精算済	2018/03/22 14:10:46	通常	

1件

(3) 編集画面に移動する

端末詳細の「編集」ボタンを押してください。

保留バーコード	なし
NON-PLU商品読取範囲	
NON-PLU金額読取範囲	
クレジット・端末	
クレジット・ID	
クレジット・パス	
状態	通常

戻る 編集 削除 注文設定


(4) プリンター情報を登録する

①IP 接続の場合 ※②とのどちらかを設定してください

「プリンターメーカー」を「EPSON TM-m30 IP」に設定してください。

「プリンタ IP」に、1 - (6) プリンターの電源を入れた時に出力される、IP アドレスを入力してください。

プリンターメーカー	EPSON TM-m30 IP ▼
プリンタIP※	192.168.14.11
トローア	☒ なし ☐ あり
カスタマーディスプレイ	☒ なし ☐ あり
レシート控え	☒ なし ☐ あり
保留レシート	☒ なし ☐ あり

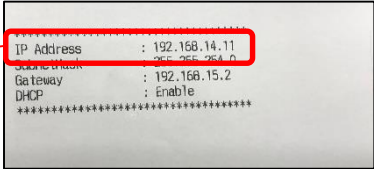

プリンター画面のIPアドレス表示例:
IP Address : 192.168.14.11
Subnet Mask : 255.255.254.0
Gateway : 192.168.15.2
DHCP : Enable

②Bluetooth 接続の場合 ※①とのどちらかを設定してください

「プリンターメーカー」を「EPSON TM-m30 BT」に設定してください。

「Bluetooth 表示名」の変更は必要ありません。

プリンターメーカー	EPSON TM-m30 BT ▼
Bluetooth表示名	TM_m30
トローア	☒ なし ☐ あり
カスタマーディスプレイ	☒ なし ☐ あり
レシート控え	☒ なし ☐ あり
保留レシート	☒ なし ☐ あり

- ③ ドロア・カスタマーディスプレイを登録する場合には
各項目を「あり」に設定してください。

インターネットで店舗の売上分析ができるネクスポウェブ

NexpoWeb

顧客 | 売上 | 売上月報 | 売上分析 | 商品分析 | 在庫管理 | 商品管理 | 店舗

端末一覧 | 金種一覧 | 端末切替一覧 | 環境設定

TOP > システム設定 > 端末詳細

プリンタIP※	
ドロア	☒ なし ☐ あり
カスタマーディスプレイ	☒ なし ☐ あり
レシート控え	☒ なし ☐ あり
保留レシート	☒ なし ☐ あり
保留バーコード	☒ なし ☐ あり

NON-PLU商品読取範囲 桁目～ 桁目迄

- ③ 「実行」を選択してください。

保留バーコード	☒ なし ☐ あり
NON-PLU商品読取範囲	桁目～ 桁目迄
NON-PLU金額読取範囲	桁目～ 桁目迄
クレジット・端末	-- ▼
クレジット・ID	
クレジット・パス	
状態	通常 ▼

戻る 実行

4. プリンター初期設定

(1) iPad の「NEXPO」を開いてください



(2) NEXPO にログインしてください

すでにログインしている場合は、ログアウトし、再度ログインしてください。

※NEXPOWeb の変更はログイン時に反映されます。

(3) メニュー画面の  を開いてください。



(4) 「プリンタ初期設定」を選択してください。

※表示されていない場合は、「3.NEXPO との連携」で登録した NEXPOWeb でのプリンタの設定を確認後、再ログインしてください。



(5) プリンターの初期設定が完了します。

※エラーになる場合はプリンターの通信環境や接続を確認してください。



Memo